

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

DJ 356

DJ 358LED-3W

Effetto luce Crystal Ball

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Il presente manuale si riferisce ai modelli DJ 356 e DJ 358LED-3W. Le istruzioni relative ad un modello in particolare verranno evidenziate.

- > Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- > Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- > Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- > In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.

Nel caso in cui l'apparecchio non si dovesse accendere verificate l'integrità del fusibile(9) posto sul retro dell'apparecchio ed eventualmente rimpiazzatelo con uno di uguale valore amperometrico.

ASSISTENZA TECNICA:

Eventuali interventi in garanzia o fuori garanzia andranno effettuati esclusivamente dal centro Assistenza Karma. Il prodotto potrà essere spedito per la riparazione solo previa autorizzazione. E' necessario in ogni caso inoltrare l'eventuale richiesta tramite il sito internet www.karmaitaliana.it. Se avete già registrato il prodotto, avrete la possibilità di inoltrare la pratica di riparazione senza dovervi nuovamente registrare.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo.

In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

DJ 356



DJ 358LED-3W



N°	Funzione/Descrizione	N°	Funzione/Descrizione
1	Pannello di comando	7	Ingresso XLR
2	Staffa di fissaggio	8	Uscita XLR
3	Tasto Menu	9	Fusibile
4	Tasto Up	10	Cavo di alimentazione
5	Tasto Down	11	Display
6	Tasto Enter	12	Tasto ON-OFF



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

1. Posizionate l'apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando che esso rimanga areato, lontano da fonti di calore e da umidità. Potrà essere semplicemente appoggiato o fissato a parete/soffitto utilizzando le apposite staffette (2).
2. Se desiderate collegarlo ad impianti DMX, seguite le istruzioni riportate nella pagina accanto.
3. Collegate il prodotto alla rete elettrica domestica a 220V e accendetelo tramite il tasto ON-OFF (12). Se avete acquistato il modello DJ 356 non dovrete fare altro: si illuminerà in presenza di suoni e si spegnerà in condizione di silenzio. Il motorino continuerà comunque a funzionare anche in caso i led siano spenti.
4. Se avete acquistato il modello DJ 358LED-3W, tramite il pannello di comando frontale, potrete selezionare la modalità di utilizzo desiderata. Riferitevi alla tabella sottostante. Per scegliere la modalità, premete menu(3), quindi utilizzate i tasti direzionali Up(4) e Down(5) per muovervi tra le opzioni. Confermate la scelta che apparirà sul display(11) con il tasto ENTER(6)

Funzione	Descrizione
A001 - H001 - h001	Modalità DMX512 (6 canali, 4 canali, 1 canale)
A1	Rosso (movimento automatico con regolazione velocità)
A2	Verde (movimento automatico con regolazione velocità)
A3	Blu (movimento automatico con regolazione velocità)
A4	Cambio 3 colori con regolazione velocità
A5	Cambio 7 colori con regolazione velocità
A6	Cambio colori graduale con regolazione velocità
A7	Strobo con regolazione di velocità
A8	Velocità strobo graduale
S1	Modalità sonora con regolazione velocità
S2	Modalità sonora variabile

FUNZIONAMENTO TRAMITE CENTRALINA DMX

Collegare il cavo utilizzando i connettori IN/OUT (7-8) presenti sul retro dell'apparecchio attraverso i quali potranno essere collegati a cascata altri effetti all'impianto DMX.

Impostazioni dell'indirizzo DMX:

Ogni apparecchio collegato ad una centralina DMX deve essere settato con un proprio "indirizzo di partenza" che va da 1 a 512 cosicché la centralina DMX lo possa identificare tra i molti apparecchi eventualmente collegati.

Premere il tasto MENU, selezionate la modalità A001, confermate con ENTER e utilizzare i tasti direzionali (UP/DOWN) per assegnare il canale desiderato. Premete nuovamente ENTER per confermare.

L'apparecchio può essere settato per operare con 6, 4 o 1 canale DMX. Riferitevi alle tabelle sottostanti per conoscere la funzione di ogni canale in relazione al tipo di settaggio impostato:

Canale	Valore	Funzione
1	0-5	Tutto acceso
	6-255	Effetto strobo da lento a veloce
2	0-255	Dimmer Rosso (0-100%)
3	0-255	Dimmer Verde (0-100%)
4	0-255	Dimmer Blu (0-100%)
5	0-5	Motore fermo
	6-127	Movimento orario
	128-255	Movimento orario/antiorario
6	0-25	CH1-CH5 Aperti
	26-227	Programmi preimpostati. CH1-CH5 chiusi
	228-255	Attivazione sonora, velocità di rotazione regolabile

Canale	Valore	Funzione
1	0-255	Dimmer Rosso (0-100%)
2	0-255	Dimmer Verde (0-100%)
3	0-255	Dimmer Blu (0-100%)
4	0-5	Motore fermo
	6-127	Movimento orario
	128-255	Movimento orario/antiorario

Canale	Valore	Funzione
6	0-25	Spento
	26-200	Programmi preimpostati
	0-255	Attivazione sonora, velocità di rotazione regolabile

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le


“Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.

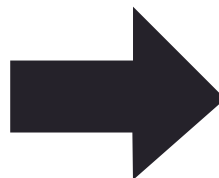

Perchè registrare il prodotto sul sito www.karmaitaliana.it ?

Per usufruire dei seguenti vantaggi:

- **Memorizzazione della scadenza garanzia prodotto**
- **Ricezione automatica degli aggiornamenti (manuali, firmware..)**
- **Possibilità di estendere la garanzia**
- **Linea diretta con la nostra sede**

KARMA®

**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

(SOLO SE NON SI È REGISTRATO IL PRODOTTO ON-LINE)

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)

KARMA®

**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE



MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/INVOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

VIA / ADDRESS

N°

CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

DJ 356

<i>Alimentazione</i>	220V / 50Hz
<i>Consumo</i>	20W
<i>Sorgente Luminosa</i>	6 Leds 3W
<i>Modalità</i>	A tempo di musica
<i>Funzione Strobe</i>	Si, in automatico
<i>Dimensioni:</i>	185 x 180 x 150 mm

DJ 358LED-3W

<i>Alimentazione</i>	220V / 50Hz
<i>Consumo</i>	20W
<i>Sorgente Luminosa</i>	6 Leds 3W
<i>Modalità</i>	A tempo di musica - Automatico - DMX
<i>Funzione Strobe</i>	Si
<i>Canali DMX</i>	6, 4 o 1
<i>Display</i>	Si
<i>Dimensioni:</i>	185 x 180 x 150 mm

NOTE

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

